


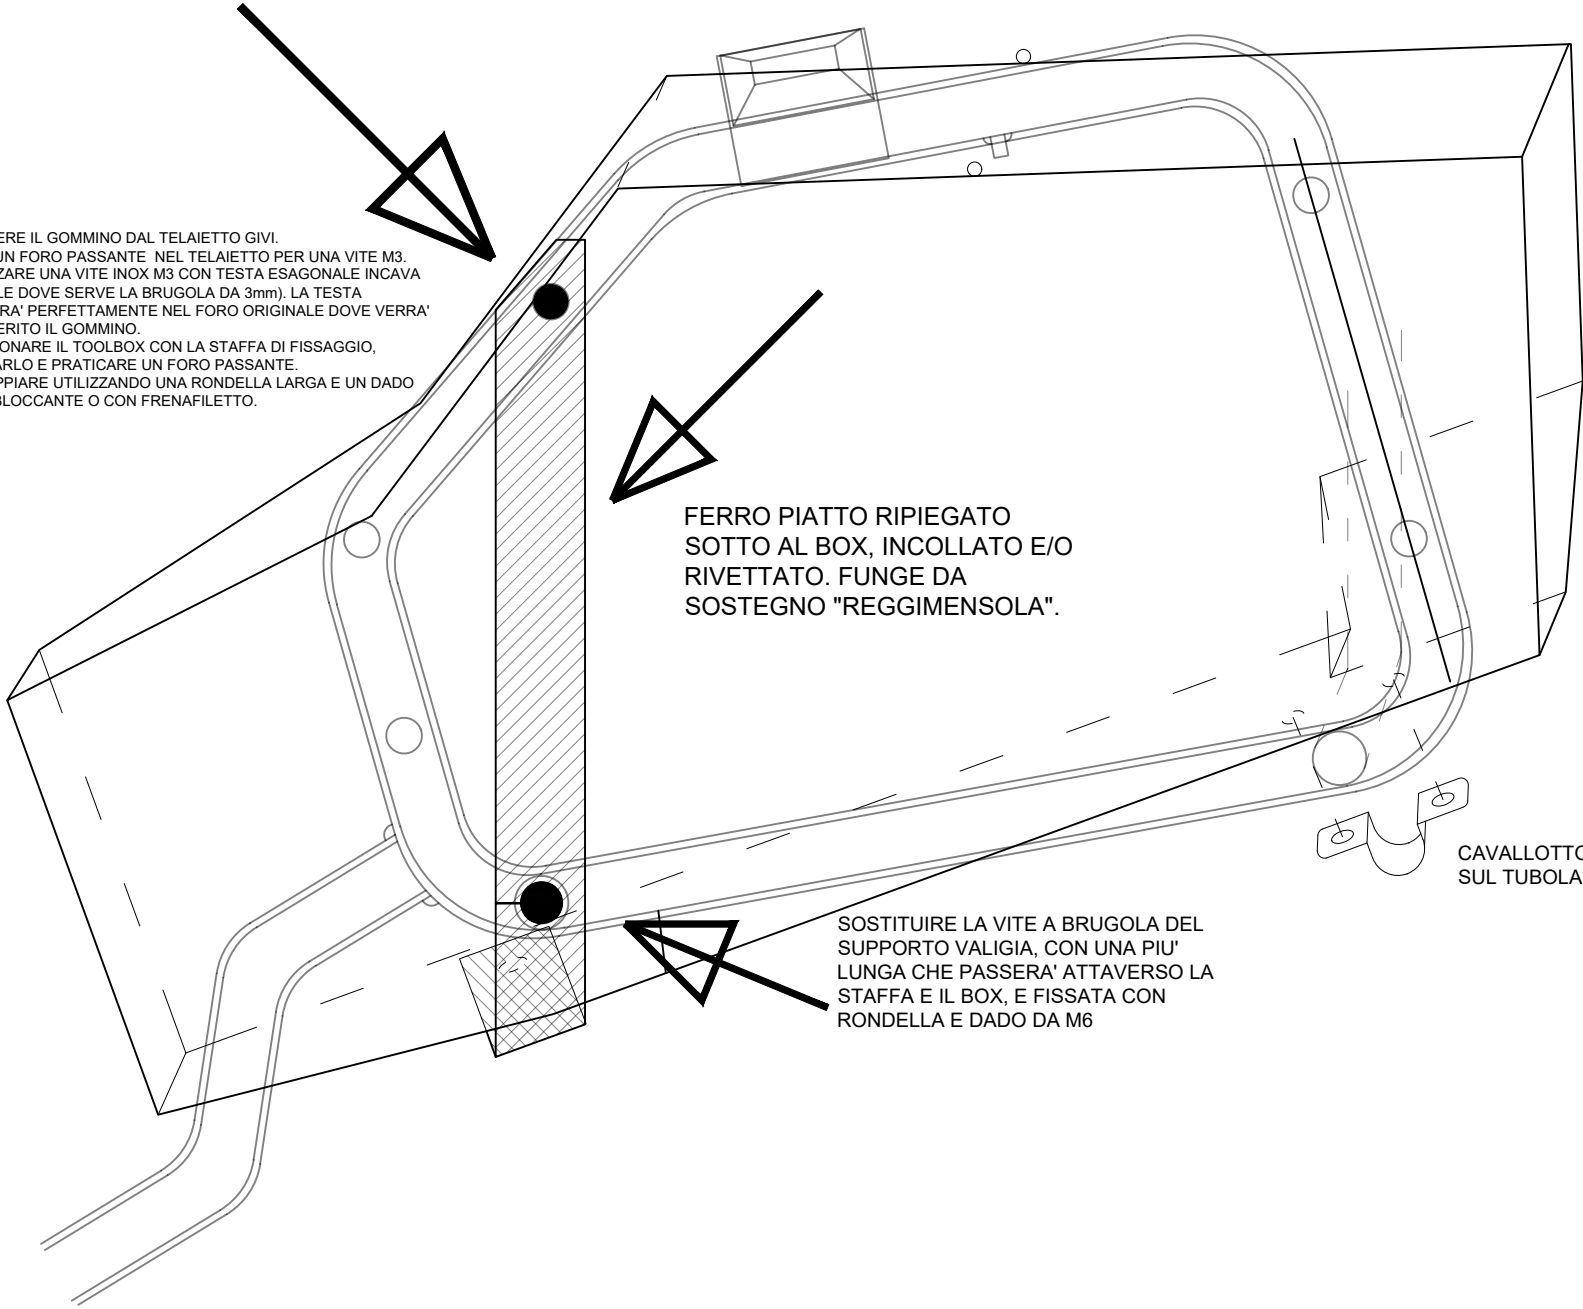

TOGLIERE IL GOMMINO DAL TELAIETTO GIVI.
FARE UN FORO PASSANTE NEL TELAIETTO PER UNA VITE M3.
UTILIZZARE UNA VITE INOX M3 CON TESTA ESAGONALE INCAVA
(QUELLE DOVE SERVE LA BRUGOLA DA 3mm). LA TESTA
PASSERA' PERFETTAMENTE NEL FORO ORIGINALE DOVE VERRA'
REINSERITO IL GOMMINO.
POSIZIONARE IL TOOLBOX CON LA STAFFA DI FISSAGGIO,
SEGNARLO E PRATICARE UN FORO PASSANTE.
ACCOPPIARE UTILIZZANDO UNA RONDELLA LARGA E UN DADO
AUTOBLOCCANTE O CON FRENAFILETTO.

FERRO PIATTO RIPIEGATO
SOTTO AL BOX, INCOLLATO E/O
RIVETTATO. FUNGE DA
SOSTEGNO "REGGIMENSOLA".

SOSTITUIRE LA VITE A BRUGOLA DEL
SUPPORTO VALIGIA, CON UNA PIU'
LUNGA CHE PASSERA' ATTAVERSO LA
STAFFA E IL BOX, E FISSATA CON
RONDELLA E DADO DA M6

CAVALLOTTO COME FERMO
SUL TUBOLARE GIVI